

**Блок синхронизации  
2-01  
ТУ ВУ 192739411.001-2020**



**ИНСТРУКЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Блок синхронизации 2-01 предназначен для подачи постоянного тока с напряжением 24В на электроприводы с целью синхронного открытия или закрытия Окон, Люков и т.д. в системах дымоудаления. Открытие и закрытие электроприводов осуществляет при помощи инверсии полярности на входе. Блок синхронизации 2-01 включается в разрыв цепи питания электроприводов от блоков питания. Управление – откр./закрыт. осуществляется с кнопки, расположенной на блоке питания или радиопультотом.

**ВНИМАНИЕ:**

Прочитать внимательно эту инструкцию перед началом монтажа. Хранить эту инструкцию для возможных последующих консультаций при монтаже. Неправильное применение или ошибочный монтаж могут вызвать сбой в функционировании системы и/или выход из строя элементов устройства и/или нанести вред людям.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Напряжение питания: 24В

Выходы: 24В постоянного напряжения. Максимальный ток: 1,6 А.

**Вход:**

±24В – подача напряжения от блока питания (клеммы 1,2).

**Выход:**

M1 – выход для управления открыть/закрыть приводом 1 (клеммы 3,4) согласно схеме подключения.

M2 – выход для управления открыть/закрыть приводом 2 (клеммы 5,6) согласно схеме подключения.

**ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ**

Блок питания поставляется со схемой уже выполненных соединений.

**Подключение должно производиться специалистами. Всегда отключать напряжение перед открытием блока синхронизации.**

**МОНИТОРИНГ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.**


**НАДЗОР**

При визуальном осмотре убедитесь, что оборудование работает в штатном режиме, легкодоступно и не имеет повреждений.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ

Периодическое обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом. Цель обслуживания - проверить полную и правильную работу всех функций оборудования и системы в целом.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ СХЕМА

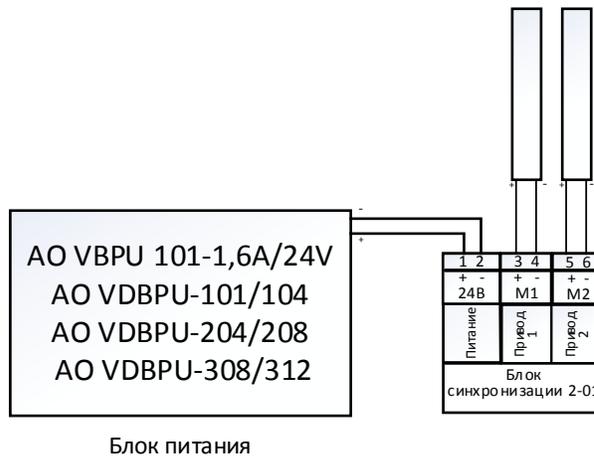

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Все электрические соединения должны соответствовать действующим нормам
- Перед выполнением какого-либо вмешательства убедитесь, что сеть отключена.
- Любые работы по монтажу и/или обслуживанию должны выполняться специально обученным и компетентным персоналом.
- Соблюдать электрические схемы, указанные в инструкции
- Электромонтажные работы вести с соблюдением требований действующих ПУЭ, ГОСТ 30331 "Электроустановки зданий", ТКП 339-2011 (02230) "Электроустановки на напряжение до 750кВ".

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок, при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, устанавливается 24 месяца с момента продажи.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Блок синхронизации 2-01.

Изготовитель: ООО «Завод Автоматического оборудования»

Обозначение изделия: Блок синхронизации 2-01.

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Отметка о приеме качества: \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продавец ООО "Завод Автоматического оборудования"  
(наименование)

Датой продажи является дата подписания товара по ТН (ТТН) (товарно-транспортным накладным).

Подпись ответственного лица \_\_\_\_\_ /Сапов Д.А./

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Правильная утилизация устаревшего оборудования предотвращает возможные негативные последствия на здоровье человека и окружающую среду. Драгоценные металлы не использовались при производстве устройства.