

**Блок управления  
3-LZ-1  
ТУ ВУ 192739411.001-2020**



**ИНСТРУКЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Блок управления 3-LZ-1 предназначен для управления работой запирающего привода и цепных приводов. Открытие и закрытие электроприводов осуществляет при помощи инверсии полярности на входе. Блок управления 3-LZ-1 включается в разрыв цепи питания электроприводов от блоков питания. Управление – откр./закр. осуществляется с кнопки, расположенной на блоке питания. Блок управления 3-LZ-1 вначале осуществляет открытие запирающего привода, после чего включает цепные приводы. При закрытии вначале цепные приводы закрываются, после чего закрывается запирающий привод.

**ВНИМАНИЕ:**

Прочитать внимательно эту инструкцию перед началом монтажа. Хранить эту инструкцию для возможных последующих консультаций при монтаже. Неправильное применение или ошибочный монтаж могут вызвать сбой в функционировании системы и/или выход из строя элементов устройства и/или нанести вред людям.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Напряжение питания: 24В

Выходы: 24В постоянного тока. Максимальный ток: 1,5 А. на каждый из приводов.

**Вход:**

±24В – подача напряжения от блока питания (клеммы V+, V-).

**Выход:**

S1 – выход для подачи напряжения на запирающий привод.

M1, M2 – выходы для подачи напряжения на цепные приводы.

**ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ**

Блок управления 3-LZ-1 поставляется со схемой уже выполненных соединений.

**Подключение должно производиться специалистами. Всегда отключать напряжение перед открытием блока управления 3-LZ-1.**

**МОНИТОРИНГ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.**


**НАДЗОР**

При визуальном осмотре убедитесь, что оборудование работает в штатном режиме, легкодоступно и не имеет повреждений.

**ПЕРИОДИЧЕСКОЕ**

Периодическое обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом. Цель обслуживания - проверить полную и правильную работу всех функций оборудования и системы в целом.

## ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ СХЕМА

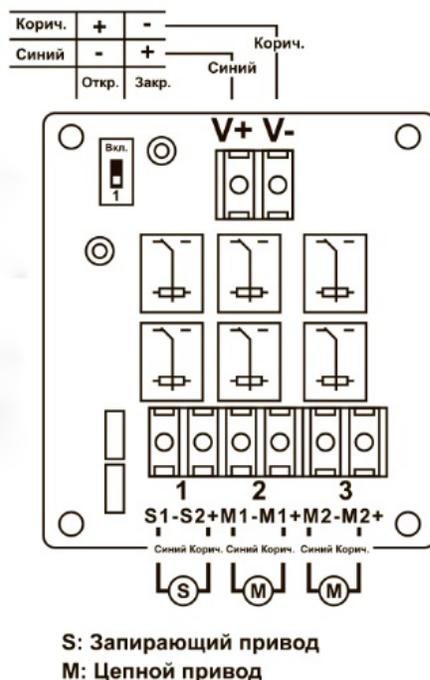

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Все электрические соединения должны соответствовать действующим нормам
- Перед выполнением какого-либо вмешательства убедитесь, что сеть отключена.
- Любые работы по монтажу и/или обслуживанию должны выполняться специально обученным и компетентным персоналом.
- Соблюдать электрические схемы, указанные в инструкции
- Электромонтажные работы вести с соблюдением требований действующих ПУЭ, ГОСТ 30331 "Электроустановки зданий", ТКП 339-2011 (02230) "Электроустановки на напряжение до 750кВ".

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок, при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, устанавливается 24 месяца с момента продажи .

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Блок управления 3-LZ-1

Изготовитель: ООО «Завод Автоматического оборудования»

Обозначение изделия: Блок управления 3-LZ-1

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Отметка о приеме качества: \_\_\_\_\_

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продавец ООО "Завод Автоматического оборудования"

Датой продажи является дата подписания товара по ТН (ТТН) (товарно-транспортным накладным).

Подпись ответственного лица \_\_\_\_\_/Сапов Д.А./

### ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Правильная утилизация устаревшего оборудования предотвращает возможные негативные последствия на здоровье человека и окружающую среду. Драгоценные металлы не использовались при производстве устройства.